

Bedienungs- und Aufstellanleitung für WAMSLER Gasfeuer AMBIENTE 40



Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem WAMSLER Ambiente 40 Gasfeuer. Sie haben eine gute Wahl getroffen!

Bitte lesen Sie unbedingt diese Anleitung vor Inbetriebnahme.

Bedienungs- und Aufstellanleitung



Lesen Sie bitte vor Installation und Inbetriebnahme alle Anleitungen und Informationen. Sie vermeiden so Fehlfunktionen und Bedienfehler. Der Installateur und der Betreiber sind verpflichtet, sich vor Inbetriebnahme anhand der Anleitung zu informieren. Für Druckfehler und Änderungen nach Drucklegung können wir keine Haftung übernehmen.

Lieferumfang

- 1 x Gasfeuer-Gehäuse
- 1 x Gasbrenner (eingebaut)
- 1 x Glasscheiben-Aufsatz mit Haltewinkeln und Schrauben
- 2 x Schlüssel für Fronttür
- 1 x Gasschlauch mit 30mbar Druckminderer
- 1 x Satz Lava-Steine
- 1 x Betriebsanleitung inkl. Zulassung

Sicherheitshinweise (bitte unbedingt beachten)

Die Missachtung der in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen GEFAHREN-, WARN- und VORSICHTSHINWEISE kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Darüber hinaus kann ein solches Nichtbeachten Brände oder Explosionen verursachen und zu Sachschäden führen. Bitte lesen Sie alle in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Sicherheitsinformationen, bevor Sie es verwenden.

GEFAHRENHINWEISE

- ⚠ Nicht in geschlossenen Räumen nutzen! Dieses Gasfeuer ist für den Außengebrauch in einem gut belüfteten Bereich bestimmt. Bei Verwendung in geschlossenen Räumen sammeln sich giftige Gase an, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
- ⚠ Verwenden Sie das Gasfeuer weder in einer Garage noch in einem Gebäude, noch in einem anderen geschlossenen Bereich.
- ⚠ Lagern Sie kein Benzin oder sonstige brennbaren Flüssigkeiten oder leichtentzündliche Teile in der Nähe des Gerätes oder gar im inneren des Gerätes.
- ⚠ Achten Sie darauf, dass sich im Gasfeuerbereich keine brennbaren Dämpfe oder Flüssigkeiten befinden wie z.B. Benzin, Alkohol usw. oder brennbares Material.
- ⚠ ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen das Gasfeuer nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedienen.
- ⚠ Diese Produkte sollten gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung, sowie allen zutreffenden nationalen und/oder örtlichen Vorschriften installiert werden.

WARNHINWEISE

- ⚠ Werfen Sie unter keinen Umständen Gegenstände in das Feuer und fügen Sie auch keine Brandbeschleuniger hinzu.
- ⚠ Versuchen Sie niemals die Gasarmatur während des Betriebs zu lösen.
- ⚠ Im Falle eines Schadens oder einer Störung muss die Gaszufuhr unverzüglich gestoppt werden.
- ⚠ Der Schlüssel zum Öffnen der Tür für die Steuerung ist immer in unmittelbarer Nähe aufzubewahren. Halten Sie die Tür zu den Bedieninstrumenten stets geschlossen, damit ein unbefugtes Eingreifen ausgeschlossen ist.
- ⚠ Schließen Sie den Gashahn immer bevor Sie das Gerät bewegen.
- ⚠ Schließen Sie den Gashahn auch, wenn Sie das Gerät nicht benutzen!
- ⚠ Nehmen Sie auf keinen Fall Veränderungen an dem Gerät vor und führen Sie auch unter keinen Umständen eine Reparatur durch.
- ⚠ Verstopfen Sie die Düsen Brenners unter keinen Umständen und sorgen Sie für einen freien Auslass der Düsen
- ⚠ Die Wartung sollte von einem anerkannten Gas-Installateur vorgenommen werden.

Bedienungs- und Aufstellanleitung

WARNHINWEISE

- ⚠ Das Gerät und insbesondere die Scheiben können sehr heiß werden. Achten Sie besonders auf Kinder und/oder gebrechliche/behinderte Menschen.
- ⚠ Dieses Gasfeuer ist nicht dazu gedacht, in oder auf Freizeitfahrzeugen und/oder –booten aufgestellt zu werden.
- ⚠ Die Verwendung von Alkohol, verschriebenen oder nicht verschriebenen Medikamenten können die Fähigkeit des Benutzers beeinträchtigen, das Gasfeuer ordnungsgemäß aufzubauen/anzuschließen bzw. sicher zu bedienen.
- ⚠ Verwenden Sie das Gasfeuer nur in einem Abstand von mindestens 1,5 m zu brennbaren Materialien. Zu brennbaren Materialien gehören u.a. Holz oder behandelte Holzbeläge, Terrassen, Verandas und dgl., sowie Stoffe, Sitzauflagen, Tischdecken, etc.
- ⚠ Stellen Sie das Gasfeuer immer auf einer sicheren, ebenen Fläche auf, in deren Bereich sich kein brennbares Material befindet. Beachten Sie bitte auch, dass das Gasfeuer auf Rollen steht und beweglich ist. Bei starken Winden empfehlen wir das Gasfeuer zu sichern. Für Schäden, die durch Umbauten oder unsachgemäße Behandlung entstehen übernehmen wir keine Haftung.
- ⚠ Stellen Sie aus Sicherheitsgründen stets Löschmittel (Feuerlöscher, Sand, o.ä.) bereit.
- ⚠ Bewegen Sie das Gasfeuer nicht, wenn dieser noch in Betrieb ist oder heiß ist. Verstauen Sie das Gerät erst, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- ⚠ Stellen Sie das Gerät bei starken Winden immer an einen sicheren Ort und sichern Sie es ggf., damit es nicht umkippen kann.
- ⚠ **WARNUNG:** Verwende das Gerät NICHT in beengten und/oder bewohnten Bereichen, z.B. in Häusern, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen oder Booten. Andernfalls kann dies zum Tod durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.

Die jeweils örtlich gültigen feuerpolizeilichen Vorschriften, besonders in den Sommermonaten (z.B. Waldgebiete) sind zu beachten. Der Betrieb sollte nur unter ständiger Aufsicht erfolgen.

VORSICHTSHINWEISE

- ⚠ Verwenden Sie kein Wasser, um mögliche Flammen unter Kontrolle zu halten oder zu löschen.
- ⚠ Beachten Sie bitte auch, dass der Kamin auf Rollen steht und beweglich ist.
- ⚠ Das Gasfeuer sollte niemals unbeaufsichtigt sein und darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- ⚠ Schließen Sie den Gashahn auch, wenn Sie das Gerät nicht benutzen!

Bei Fragen zu den Sicherheitshinweisen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.

Bedienungs- und Aufstellanleitung

Installation

Schließen Sie den Druckregler an die Gasflasche an (je nach Modell sind Gasflaschen bis zu 11kg möglich). Wir empfehlen hier eine Zange als Hilfsmittel zu verwenden, da es nicht ausreicht das Gewinde von Hand zuzudrehen. Tauschen Sie die Flaschen nur in gut belüfteten Räumen und nicht in der Nähe von offenem Feuer, Kerzen, Zigaretten oder anderen Zündquellen.

Überprüfen Sie den Dichtring vom Druckregler immer bevor Sie eine Gasflasche anschließen. Sollten Sie Beschädigungen oder ein Fehlen des Dichtrings bemerken, muss dieser ersetzt werden bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Die Gasflasche darf nur stehend in Betrieb genommen werden. Der Gasschlauch darf keinerlei Beschädigungen aufweisen und darf nicht mit scharfkantigen und heißen Teilen in Berührung kommen. Überprüfen Sie alle Anschlüsse auf undichte Stellen. Hierzu empfehlen wir Gasleckortungsspray oder Seifenlauge. Sofern ein Leck vorhanden sein sollte erkennen Sie dieses anhand von Blasenbildung an den betroffenen Stellen.

Verteilen Sie die mitgelieferten Steine gleichmäßig und achten Sie bitte darauf, dass keine Steinsplitter in die Brenneröffnungen gelangen. Sorgen Sie zudem dazu, dass die Düsen des Brenners weitestgehend frei bleiben.

Warnung: Überprüfen Sie den Gasschlauch monatlich oder nach jedem Flaschenwechsel. Sollte der Schlauch Risse, Sprünge oder sonstige Beschädigungen aufweisen, muss dieser mit einem Schlauch in mindestens gleicher Qualität und Güte ausgetauscht werden.

Inbetriebnahme des Geräts

- Entfernen Sie die Abdeckung des Brennraums.
- Überprüfen Sie, ob die Gasanschlüssen korrekt angeschlossen und dicht sind.
- Ist dies der Fall können Sie die Gasflasche aufdrehen.
- Drehen Sie nun den Gasregler am Bedieninstrument auf die mittlere Stufe und halten Sie dieses gedrückt
- Zünden Sie jetzt mit der Elektrozündung die Gasflamme im Brenner-Bereich. Halten Sie dafür den Knopf der Zündung für ca. 1-2 Sekunden gedrückt.
- Nach entzünden der Gasflamme den Gasregler noch ca. 10 Sekunden lang gedrückt halten.
- Nun können Sie mit Hilfe des Reglers die Flammenhöhe variieren.

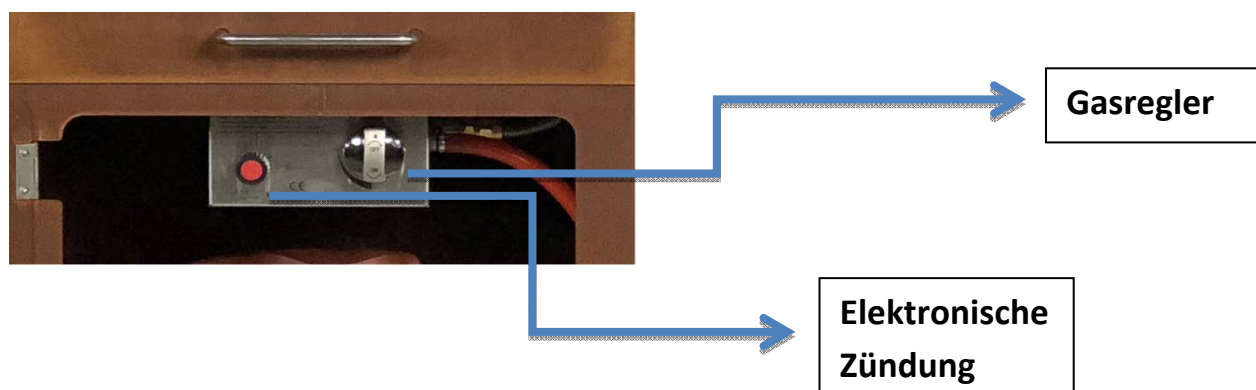


Abbildung 1

Bedienungs- und Aufstellanleitung

Ausschalten des Gerätes

- Drehen Sie den Gasregler auf „OFF“ (siehe Abbildung 1)
- Die Flamme erlischt dann unverzüglich
- Drehen Sie jetzt unverzüglich die Gasflasche zu
- Nachdem die Gaszufuhr unterbrochen ist müssen Sie noch einmal den Gasregler am Gerät aufdrehen damit das restliche Gas im Schlauch vollständig entweichen kann und es nicht zu unbeabsichtigten Verpuffungen kommen kann.

Wechsel der Batterie

Der Gas-Brenner ist mit einer Piezozündung versehen, die mit einer AA-Batterie betrieben wird. Es kann passieren, dass die Batterie leerläuft und ausgewechselt werden muss. Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zum Wechsel der Batterie:

- Stellen Sie sicher, dass der Brenner und auch die Steine vollständig abgekühlt sind.
- Trennen Sie den Druckminderer von der Gasflasche und stellen Sie sicher, dass die Gasflasche zu gedreht ist.
- Drehen Sie den Knopf für die elektrische Zündung auf.
- Nehmen Sie die Kappe ab und tauschen Sie die Batterie aus (Richtung der Pole beachten)
- Die alte Batterie können Sie bei einer geeigneten Sammelstelle in Ihrer Nähe entsorgen.

CE-Zulassung

Einen Auszug aus der CE-Zulassung finden Sie nachfolgend. Sollten Sie die volle Dokumentation benötigen können Sie uns gerne anschreiben und wir senden Ihnen diese per E-Mail im PDF-Format zu. Schreiben Sie uns zu diesem Anliegen bitte an: info@wamsler.eu.

Einbaubrenner quadratisch			
Gerätetyp	I 3B/P(30)	I3+(28-30/37)	
Gastyp und dazu gehöriger gasdrück	G30 Butane and G31 Propane at 30mbar	G30 Butane at 28-30mbar	G31Propane at 37mbar
Heizkapazität:	8.5kw(G30:618g/h;G31:607g/h)		
Zerstäuberöffnung:	1.5mm	1.5mm	
Erlaubt Länder	BE-CY-DK-EE-FI-FR-HU-IT-LT-NL-SE-SI-SK-RO-HR-TR-BG-IS-LU-MT	BE-CH-CY-CZ-ES-FR-GB-GR-IE-IT-LT-LU-LV-PT-SK-SI	
Abmessungen (HxBxT) in mm: LXBXH	165x406x406mm		
CE PIN NO.	Ulc-PZ16-B-E		

Bedienungs- und Aufstellanleitung

Reinigung

Den Kamin bitte **NUR** mit Wasser und einem weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie dabei keine scharfen, spitzen oder rauen Gegenstände. Bei Ausführungen aus unlackiertem Edelstahl darf auch ein geeigneter Edelstahlreiniger zum Einsatz kommen. Sorgen Sie bitte auch für eine regelmäßige Reinigung des Glases und des inneren. Regelmäßig die Düsen des Brenners kontrollieren und unter Umständen reinigen. Alle gastechnische Reinigungen und Wartungsarbeiten sollten nur von einem anerkannten Gas-Installateur vorgenommen werden.

Warten Sie mit der Reinigung immer, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist!

Garantie

Grundsätzlich geben wir 2 Jahre Herstellergarantie auf die Funktionsbereitschaft des Gasfeuers.

Korrosion kann nicht als Reklamation anerkannt werden, da es bei den Geräten um Outdoor-Produkte handelt, die ständigen Witterungseinflüssen und teilweise extremen Temperaturen unterliegen. Daher können wir für diese Teile leider keine Garantie oder Gewährleistung übernehmen.

Ebenfalls sind Verbrauchsmaterialien wie Batterien und Thermoelemente, sowie Zündungen von der Garantie ausgeschlossen.

Diese GARANTIE erlischt auch, wenn Schäden, Zustandsverschlechterungen, Verfärbungen und/oder Roststellen auftreten, für die WAMSLER nicht verantwortlich ist und die verursacht sind durch:

- Missbrauch, Änderungen, Umbau, fehlerhafte Anwendung, Vandalismus, mangelnde Pflege, unsachgemäße Montage oder Aufstellung und nicht vorschriftsgemäße normale Routinewartung
- Einwirkung von salzhaltiger Luft und/oder von Chlorquellen wie z.B. Swimmingpools und Whirlpools/Luftsprudelbädern.
- Raue Witterungsbedingungen wie z.B. Starkregen, Hagel, Wirbelstürme, Erdbeben, Tsunamis oder Sturmfluten, Tornados oder Orkane.

SIE TRAGEN DAS RISIKO UND DIE HAFTUNG FÜR VERLUST, BESCHÄDIGUNG ODER VERLETZUNG VON IHNEN SELBST UND AN IHREM EIGENTUM UND/ODER VON ANDEREN UND DEREN EIGENTUM IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM MISSBRAUCH DES PRODUKTS UND/ODER EINER NICHTBEACHTUNG DER VON WAMSLER IM MITGELIEFERTEN BENUTZERHANDBUCH GEGEBENEN ANWEISUNGEN.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gartenkamin.

Ihre Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH

Adalperostraße 86 – 85737 Ismaning b. München – Deutschland – ☎ +49 (0)89 320 84 0 – www.wamsler.eu